Lavadoras

BRASTEMP

MANUAL DO CONSUMIDOR

Lavadora Intelligent Tira Manchas

Lavadora Intelligent Tira Manchas Super Capacidade

Lavadora Intelligent Tira Manchas

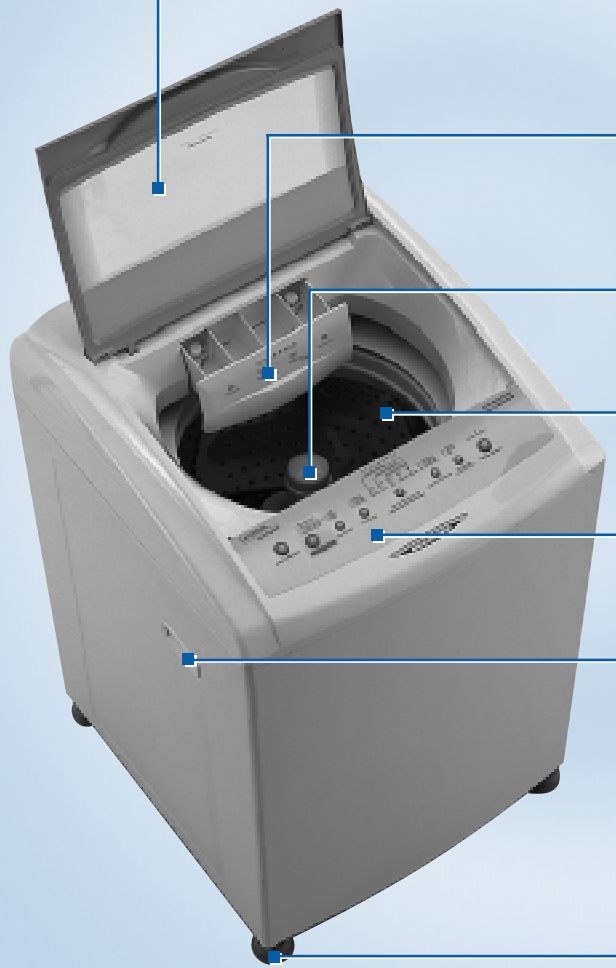
Tampa de vidro temperado
Multi-Dispenser com 4 compartimentos: sabão para pré lavagem, sabão para lavagem, alvejante e amaciante
Agitador Dual-Action
Cesto Inox
Painel Eletrônico
Alças Laterais
Pés Multi-função

Painel Eletrônico

O Painel eletrônico da sua lavadora possui 8 teclas com diferentes funções.
Conheça cada uma delas:

LIGA • DESLIGA

Acende o painel de controle

NÍVEL DE ÁGUA

Quando selecionado o Ciclo Personalizado, possibilita a escolha do nível de água mais adequado à quantidade de roupa a ser lavada

SELECIONA PROGRAMAS

Quando selecionado o Ciclo Personalizado, possibilita a escolha do Programa de Lavagem mais adequado ao nível de sujeira da roupa

TEMPERATURA ÁGUA DO MOLHO

Quando selecionado o Ciclo Personalizado, possibilita a escolha da Temperatura da Água do Molho mais adequada ao nível de sujeira da roupa

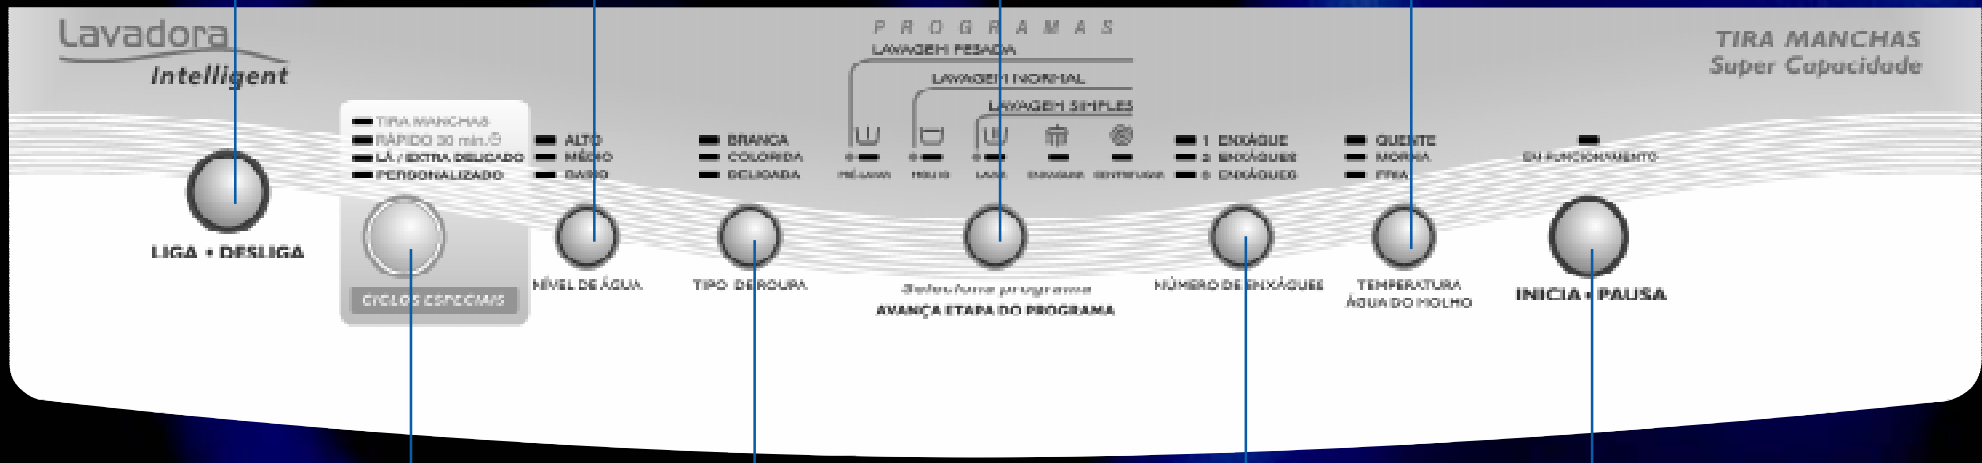

CICLOS ESPECIAIS

Seleciona os Ciclos Especiais:
Tira Manchas
Rápido 30 min.
Lã / Extra delicado
Personalizado

TIPO DE ROUPA

Seleciona a opção que representa o tipo de roupa a ser lavada.

NÚMERO DE ENXÁGÜES

Quando selecionado o Ciclo Personalizado, possibilita a escolha do Número de Enxágües de acordo com a sua necessidade

INICIA • PAUSA

Inicia a lavagem

Parabéns!

Agora que você adquiriu sua Lavadora Intelligent Tira Manchas, a Brastemp está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento, adquirindo um produto com a mais alta tecnologia, conquistando cada vez mais a sua confiança.

Este manual foi feito pensando em você e na sua família. Ele traz informações importantes de forma simples para você tirar o máximo proveito do aparelho, com conforto, segurança e economia de energia.

A Brastemp está à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua sugestão.

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue:

(011)3116-2499

Outras regiões, ligue:

0800 900 999

CONTEÚDO

1 Benefícios 02

2 Recomendações 05
Itens de Segurança 05
Dicas de lavagem 05
Conselhos úteis para tratamento de manchas 06
Conhecendo os símbolos nas etiquetas das roupas 07
Identificando o peso das roupas 07

3 Uso 08
Verificando as instalações 08
Distribuindo as roupas no cesto da lavadora 08
Abastecendo o Multi-dispenser 09
Usando os ciclos especiais 12
Tira Manchas 12
Rápido 30 minutos 14
Lã / Extra Delicado 16
Personalizado 18
Alterando a programação 22

4 Limpeza periódica 23
Limpeza Interna da lavadora 23
Limpeza externa da lavadora 23
Limpeza do multi-dispenser 24

5 Solucionando problemas 26
Soluções práticas 26
Assistência técnica 28
Termo de garantia 29

6 Dados técnicos

1 BENEFÍCIOS

Mais eficiência e cuidado com a roupa

MOLHO INTELIGENTE (Exclusividade Brastemp): Deixa a roupa de molho por mais tempo. Em intervalos de 4 em 4 minutos, faz uma agitação de 15 segundos para manter homogênea a mistura de água e sabão.

AGITADOR DUAL ACTION (Exclusividade Brastemp): Dupla ação durante a lavagem. Esse sistema movimenta as roupas na vertical e na horizontal, limpando melhor a roupa, pois permite uma lavagem mais homogênea. Suas PÁS FLEXÍVEIS foram desenvolvidas para não danificar os tecidos, tratando as roupas com maiores cuidados.

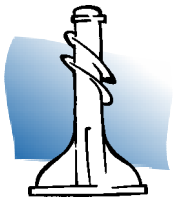

LAVAGEM CONCENTRADA (Exclusividade Brastemp): Utiliza uma quantidade menor de água no início da lavagem, aumentando a ação do sabão sobre as manchas e sujeiras mais difícies. Em seguida, a Lavadora completa automaticamente a água até o nível selecionado. Esta é uma característica somente do Ciclo Personalizado.

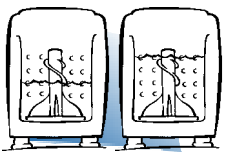

PROGRAMAS DE LAVAGEM PARA CADA TIPO DE ROUPA: Programas de lavagem específicos para cada tipo de roupa (Branca, Colorida ou Delicada) e para os diferentes tipos de sujeira (Lavagem Pesada, Normal e Simples). São 35 combinações que permitem que você crie um programa específico para cada uma das suas necessidades.

CENTRIFUGAÇÃO DE 750 RPM (Rotações Por Minuto): Velocidade ideal para a remoção da água das roupas, sem danificar os tecidos.

Durabilidade

CESTO INOX: Sem pontos de solda, não enferruja. É durável, higiênico e fácil de limpar.

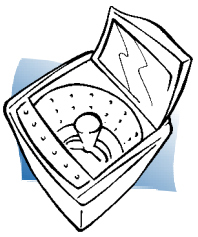

Facilidade de uso

PAINEL ELETRÔNICO: Nunca foi tão fácil e seguro lavar roupa.
Basta pressionar os botões do Painel Eletrônico para escolher o programa de lavagem de acordo com a sua necessidade, seguindo os passos descritos no painel. São várias combinações possíveis para você montar como quiser. A Lavadora Brastemp se adapta para oferecer-lhe a melhor lavagem.

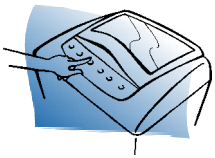

TAMPA DE VIDRO TEMPERADO: Permite visibilidade total durante o processo de lavagem.

Praticidade

MULTI-DISPENSER COM 4 COMPARTIMENTOS, Sabão para Pré-Lavagem, Sabão para Lavagem, Alvejante e Amaciante: Distribui automaticamente o sabão, o amaciante e o alvejante, em função do programa de lavagem determinado por você. Aumenta o desempenho da lavagem e o cuidado com o tecido.

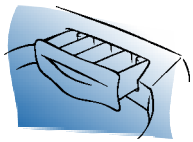

PÉS MULTI-FUNÇÃO (Exclusividade Brastemp): Pés antiderrapantes e reguláveis permitem maior mobilidade e facilidade de limpeza. Inclinando a Lavadora, com auxílio das alças laterais, os pés tornam-se deslizantes, facilitando o deslocamento do produto.

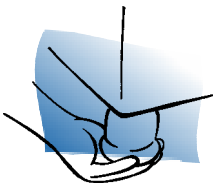

ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIAPOS: Não necessita de filtro. A Lavadora elimina automaticamente os fiapos das roupas durante a drenagem da água.

Insuperável remoção de manchas

CICLO TIRA MANCHAS (Exclusividade Brastemp): A Brastemp é a única Lavadora do mercado que tem o exclusivo ciclo Tira Manchas. Agora você não precisa mais ficar esfregando as roupas, basta selecionar o ciclo especial Tira Manchas, distribuir as roupas dentro da Lavadora e pronto! Ela faz o resto por você.

Agilidade na lavagem das roupas

CICLO RÁPIDO 30 minutos ⏱ (Exclusividade Brastemp): A Brastemp desenvolveu um ciclo apropriado para aquelas roupas que não necessitam de uma lavagem muito intensa, lavando suas roupas com a mesma qualidade de lavagem em apenas 30 minutos. Dependendo da pressão da entrada da água e de sua temperatura, o tempo do ciclo pode variar.

Superior cuidado com as roupas de sua família

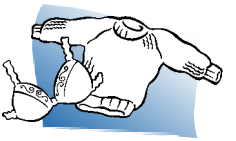

CICLO LÃ / EXTRA DELICADO (Exclusividade Brastemp): Esse ciclo foi desenvolvido para cuidar daquelas roupas mais delicadas que precisam de um cuidado ainda mais especial.

Um programa certo para cada uma das suas necessidades

CICLO PERSONALIZADO: A Brastemp desenvolveu um ciclo para que você possa atender àquela necessidade que é só sua. Basta pressionar os botões do painel eletrônico para escolher o programa de lavagem, seguindo os passos descritos no painel. São várias combinações possíveis para você montar como quiser.

2 RECOMENDAÇÕES

ITENS DE SEGURANÇA

Evite acidentes não deixando as crianças usarem a Lavadora e mantendo-as afastadas quando a Lavadora estiver em funcionamento.

Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico e nem danos à sua lavadora.

Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre a Lavadora e a tomada, pois pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

Para sua segurança, a Lavadora vem de fábrica com tripolar. Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a Lavadora.

DICAS DE LAVAGEM

Examine as peças de roupa antes de colocá-las na Lavadora:

- Retire alfinetes, cintos, enchimentos e quaisquer acessórios das roupas, evitando que sejam danificadas.
- Roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar para evitar que sejam danificadas.
- Feche zíperes para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.
- Retire o que estiver dentro dos bolsos.

Leia a etiqueta de sua roupa e verifique:

- Se ela é lavável em água.
- Se pode ser lavada em máquina.
- Se pode ser lavada com alvejantes.
- Se pode ser lavada com água quente ou morna.

Separe:

- Roupas brancas, das coloridas.
- Roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis.
- Roupas delicadas e que soltam pêlos, das demais roupas.
- É importante também separar as roupas muito sujas que exigem programas de lavagem mais intensos das pouco sujas, que não exigem um tratamento tão intenso. Assim você melhora o desempenho de cada programa evitando danificar as roupas delicadas e pouco sujas.

DICA

Para lavar roupas de lã, utilize o ciclo LÃ / EXTRA DELICADO e produtos específicos para este fim, conforme recomendações do fabricante de sabão.

Para verificar se a roupa é desbotável, faça o seguinte teste:

1. Umedeça um pedaço da roupa, de preferência a bainha.
2. Coloque um tecido branco (para teste) sobre a área umedecida e passe com ferro quente.
3. Se a cor do tecido colorido impregnar o tecido branco, lave-o separadamente com água fria e sem deixar de molho. Em seguida enxágüe e deixe secar à sombra.

CONSELHOS ÚTEIS PARA TRATAMENTO DE MANCHAS

- Manchas podem ser retiradas facilmente se o tecido for tratado o mais rapidamente possível. Evite que a mancha seque ou permaneça por muito tempo em contato com o tecido.
- Quanto maior for o tempo de permanência da mancha na roupa, maior será o ataque às fibras e maior será o esforço para removê-la, podendo desgastar o tecido.
- Guardar no armário, ou passar a ferro roupas que não estejam devidamente lavadas, pode ocasionar a fixação permanente das manchas.
- Nem sempre a mancha é eliminada na primeira vez. Às vezes é necessário repetir o procedimento várias vezes até que a mancha seja removida.
- Antes de usar qualquer removedor é aconselhável que se faça um teste em uma parte escondida do tecido para evitar possíveis danos à sua roupa.
- Verifique sempre as recomendações do fabricante do tecido na etiqueta da roupa.
- Verifique também as recomendações dos fabricantes de produtos químicos (sabão, alvejante e amaciante). O resultado da lavagem pode variar de acordo com os produtos utilizados.
- Para lavar roupas com manchas, utilize o ciclo TIRA MANCHAS, que foi desenvolvido especialmente para eliminar as manchas mais difíceis.

CONHECENDO OS SÍMBOLOS NAS ETIQUETAS DAS ROUPAS

Pode ser lavada na máquina. O número indica a temperatura máxima da água durante a lavagem.

Exige ação mecânica reduzida (suave).

Deve ser lavada à mão.

Não deve ser lavada.

Pode ser lavada com alvejante.

Não pode ser lavada com alvejante à base de Cloro.

Lavar a seco. A letra no interior do círculo indica o produto químico a ser usado.

Não lavar a seco.



Pode ser seca em secadora.



Não pode ser seca em secadora.



Secar verticalmente (varal).

Secar em cabide.



Secar na horizontal, sobre superfície plana.



Passar em baixa temperatura (máxima 120 °C).



Passar em temperatura média (máxima 160 °C)



Passar em alta temperatura.



Não passar a ferro.

IDENTIFICANDO O PESO DAS ROUPAS

Veja na tabela abaixo alguns exemplos de peso de peças de roupas secas:

Tipo de roupa	peso aproximado
Conjunto Moleton Adulto	700 g
Conjunto Moleton infantil	400 g
Jeans adulto	700 g
Jeans infantil	400 g
Camisa	250 g
Camiseta	150 g
Cueca	50 g
Fralda	50 g
Fronha	50 g

Tipo de roupa	peso aproximado
Lençol casal	800 g
Lençol solteiro	500 g
Lingerie	50 g
Pano de prato	50 g
Pijama	300 g
Toalha de banho	500 g
Toalha de rosto	200 g
Toalha de mesa grande	500 g
Toalha de mesa pequena	250 g

3 USO

VERIFICANDO AS INSTALAÇÕES

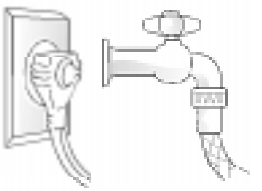

- Verifique se a Lavadora está instalada de acordo com todas as exigências do Guia de Instalação em anexo.
- Verifique se a Lavadora está ligada à tomada e se a torneira e o registro estão abertos.
- Toda vez que a Lavadora for conectada à tomada, as luzes do painel acenderão por um instante e se apagarão.

IMPORTANTE

A visualização das luzes do painel de controle pode ser prejudicada em função da luminosidade externa.

DISTRIBUINDO A ROUPA NO CESTO DA LAVADORA

Distribua a roupa no cesto de maneira uniforme ao redor do agitador. Isto dará mais estabilidade à sua lavadora, evitando trepidações durante a lavagem.

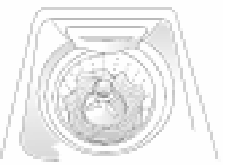

Quantidade máxima de roupa a ser utilizada em cada Ciclo Especial

	Brastemp 5,0 kg	Brastemp 7,0 kg
Tira Manchas	1,5 kg de roupa seca	2,5 kg de roupa seca
RÁPIDO 30 minutos	2,5 kg de roupa seca	3,5 kg de roupa seca
Lã / Extra Delicado	1,0 kg de roupa seca	2,0 kg de roupa seca
Personalizado		
Nível Alto	5,0 kg de roupa seca	7,0 kg de roupa seca
Nível Médio	2,5 kg de roupa seca	3,5 kg de roupa seca
Nível Baixo	1,5 kg de roupa seca	2,5 kg de roupa seca

- Consulte a tabela de peso na página 7.

ABASTECENDO O MULTI-DISPENSER

Abasteça o Multi-dispenser, seguindo as instruções abaixo:

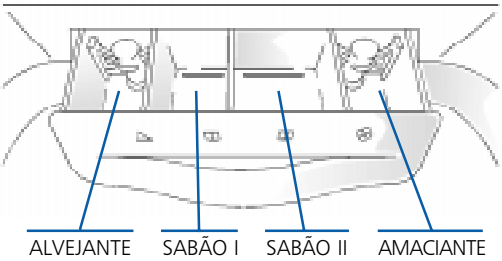

Alvejante

- O alvejante auxilia no branqueamento e remoção de manchas. O seu uso é opcional.
- Abasteça com alvejante líquido este compartimento.
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão.
- Use água sanitária (alvejante clorado) somente para roupas brancas.
- Para tecidos coloridos, use alvejante especial sem cloro. Alvejante clorado pode provocar desbotamento e/ou manchamento.
- O nível máximo deste compartimento é indicado para NÍVEL ALTO de água. Reduza a quantidade de alvejante para os outros níveis de água.

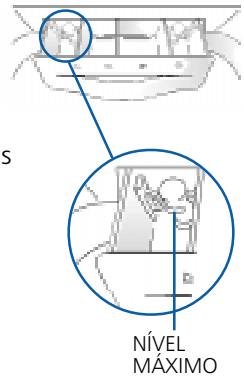

Sabão I

- Abasteça o compartimento de Sabão I com sabão em pó.
- **Este compartimento deve ser abastecido somente quando o ciclo a ser selecionado possuir a etapa PRÉ-LAVAR.**
- A quantidade de sabão a ser utilizada no compartimento (Sabão I) corresponde à metade da quantidade de sabão que está sendo utilizada no compartimento de Sabão II.

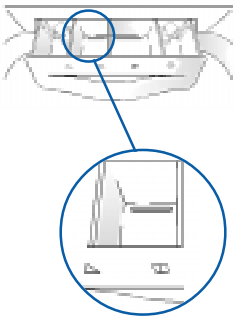

Sabão II

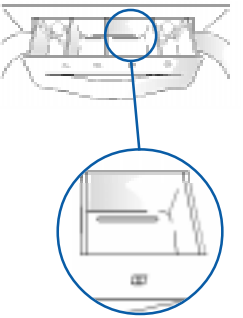

- Abasteça o compartimento de Sabão II com sabão em pó.
- **Este compartimento deve ser abastecido sempre que o ciclo a ser selecionado possuir as etapas MOLHO ou LAVAR.**
- A quantidade de sabão a ser utilizada varia em função do nível de sujeira da roupa (e não em função do nível de água selecionado). Quanto mais suja estiver a roupa, uma quantidade maior de sabão deve ser utilizada. Quanto menos suja estiver a roupa, uma menor quantidade de sabão deve ser utilizada.

Nível de sujeira da roupa	Quantidade de sabão II a ser utilizado
Roupas muito sujas e Roupas com manchas	Compartimento completo
Roupa suja	2/3 do compartimento
Roupa pouco suja	Metade do compartimento

IMPORTANTE

Para o ciclo TIRA MANCHAS complete com sabão em pó toda a gaveta de Sabão II, para se obter melhor resultado na remoção das manchas.

Nunca utilize sabão em pedra ou líquido para abastecer os compartimentos de Sabão I e II. O sabão em pedra não será dissolvido e o sabão líquido será dispensado antes do momento necessário.

Amaciante

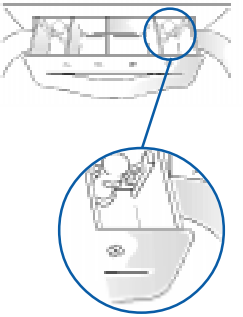

- O amaciante auxilia na maciez das roupas, facilitando o passar. O seu uso é opcional.
- Abasteça com amaciante líquido este compartimento.
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) indicado no sifão.
- O nível máximo deste compartimento é indicado para NÍVEL ALTO de água. Reduza a quantidade de amaciante para os outros níveis de água.

IMPORTANTE

Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento de amaciante. Caso isso ocorra, dilua-o com um pouco de água antes de abastecer este compartimento.

Não deixe cair amaciante no compartimento de sabão e vice-versa.

Caso você tenha abastecido o Multi-dispenser com algum produto que não deseja utilizar, siga os passos abaixo para refazer o abastecimento:

1. Retire as roupas do cesto.

2. Retire o Multi-dispenser (veja seção **Limpeza Periódica**, pág. 23)

3. Retire do compartimento o produto que não será mais utilizado.

4. Verifique se houve alguns respingos de alvejante (água sanitária) ou de outros produtos em alguma das parte da Lavadora, limpando imediatamente.

5. Em seguida, recoloque o Multi-dispenser no alojamento.

6. Recoloque as roupas no cesto.

7. Feche a tampa.

8. Programe a Lavadora, de acordo com a seção **Uso.**

USANDO OS CICLOS ESPECIAIS

Tira Manchas

- A sua lavadora é a única com ciclo especial para remoção das manchas mais difíceis do dia a dia.
- Este ciclo utiliza água quente durante o molho (temperatura a 60 °C), portanto verifique na etiqueta da roupa a ser lavada qual a temperatura máxima permitida para lavagem.
  Ex:Roupas coloridas desbotáveis não devem ser lavadas neste ciclo devido à temperatura de 60 °C.

ATENÇÃO

Não toque na água de lavagem quando a lavadora estiver em molho. A temperatura é alta, podendo provocar queimaduras.

Verifique na tabela abaixo, a quantidade máxima de roupa seca a ser lavada neste ciclo, que corresponde ao NÍVEL BAIXO de água:

Capacidade da Lavadora	Quantidade máxima de Roupa (a ser lavada neste ciclo)
5,0 Kg	até 1,5 kg de roupa seca
7,0 Kg	até 2,5 kg de roupa seca

- Consulte a tabela de peso na página 7.

IMPORTANTE

- Para garantir a eficiência do resultado de lavagem, este ciclo permite apenas alteração na opção TIPO DE ROUPA. Não elimine a etapa MOLHO deste ciclo pois esta etapa é essencial para garantir a remoção das manchas.
- Existem manchas que tingem as fibras do tecido, ocasionando sua fixação permanente, não podendo ser removidas.

Para utilizar o ciclo TIRA MANCHAS, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **LIGA•DESLIGA** para ligar o painel de controle. As luzes indicadoras do ciclo especial PERSONALIZADO acenderão.

2. Pressione a tecla **CICLOS ESPECIAIS** até que a luz fique acesa no ciclo TIRA MANCHAS.

3. Pressione a tecla **TIPO DE ROUPA** para selecionar a opção que representa o tipo de roupa a ser lavada.

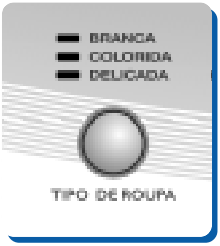

4. Pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para iniciar a lavagem. A luz indicadora EM FUNCIONAMENTO ficará acesa.

Rápido 30 minutos ◷

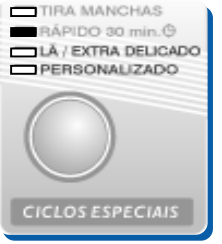

- O ciclo RÁPIDO 30 minutos ◷ foi desenvolvido para fornecer a você uma opção de lavagem em 30 minutos.
- Selecione o ciclo RÁPIDO 30 minutos ◷ para lavar roupas pouco sujas, como por exemplo roupas suadas ou que ficaram guardadas por muito tempo.

Verifique na tabela abaixo a quantidade máxima de roupa seca a ser lavada neste ciclo, que corresponde ao NÍVEL MÉDIO de água:

Capacidade da Lavadora	Quantidade máxima de Roupa (a ser lavada neste ciclo)
5,0 Kg	até 2,5 kg de roupa seca
7,0 Kg	até 3,5 kg de roupa seca

- Consulte a tabela de peso na página 7.

IMPORTANTE

A duração do ciclo pode variar em função da variação da pressão da água na sua residência.

Para garantir a eficiência do resultado de lavagem, este ciclo permite apenas alteração na opção TIPO DE ROUPA.

Para utilizar o ciclo RÁPIDO 30 minutos ⏲, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **LIGA•DESLIGA** para ligar o painel de controle. As luzes indicadoras do ciclo especial PERSONALIZADO acenderão.

2. Pressione a tecla **CICLOS ESPECIAIS** até que a luz fique acesa no ciclo RÁPIDO 30 minutos ⏲.

3. Pressione a tecla **TIPO DE ROUPA** para selecionar a opção que representa o tipo de roupa a ser lavada.

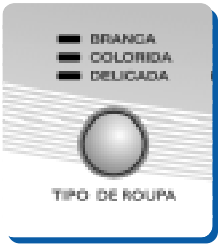

4. Pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para iniciar a lavagem. A luz indicadora EM FUNCIONAMENTO ficará acesa.

Lã / Extra Delicado

- Este ciclo foi desenvolvido para lavar roupas muito delicadas que exigem um cuidado especial, como por exemplo roupas de seda, lã e lingerie.
- Este ciclo utiliza água morna durante o molho (temperatura a 30 °C), e uma agitação e velocidade de centrifugação adequadas ao tipo de roupa que será lavada.

Verifique na tabela abaixo a quantidade máxima de roupa seca a ser lavada neste ciclo, que corresponde ao NÍVEL BAIXO de água. É importante seguir esta capacidade para evitar atrito entre as peças de roupa.

Capacidade da Lavadora	Quantidade máxima de Roupa (a ser lavada neste ciclo)
5,0 Kg	até 1,0 kg de roupa seca
7,0 Kg	até 2,0 kg de roupa seca

- Consulte a tabela de peso na página 7.

IMPORTANTE

Para garantir a eficiência do resultado de lavagem, este ciclo permite apenas alteração no TIPO DE ROUPA.

Para utilizar o ciclo LÃ / EXTRA DELICADO, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **LIGA•DESLIGA** para ligar o painel de controle. As luzes indicadoras do ciclo especial PERSONALIZADO acenderão.

2. Pressione a tecla **CICLOS ESPECIAIS** até que a luz fique acesa no ciclo LÃ / EXTRA DELICADO.

3. Pressione a tecla **TIPO DE ROUPA** para selecionar a opção que representa o tipo de roupa a ser lavada.

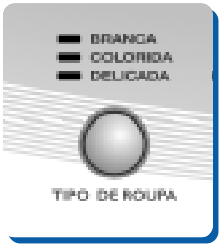

4. Pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para iniciar a lavagem. A luz indicadora EM FUNCIONAMENTO ficará acesa.

Personalizado

- O ciclo PERSONALIZADO foi desenvolvido para atender àquela necessidade que é só sua.
- Selecione este ciclo para personalizar a lavagem de acordo com a quantidade e tipo de roupa, levando em consideração o nível de sujeira das roupas a serem lavadas.
- Para este ciclo não há restrições na seleção de opções.

Para programar a lavadora, siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla **LIGA•DESLIGA** para ligar o painel de controle. As luzes indicadoras do ciclo especial PERSONALIZADO acenderão.

2. Pressione a tecla **CICLOS ESPECIAIS** até que a liz fique acesa no ciclo PERSONALIZADO.

3. Pressione a tecla **NÍVEL DE ÁGUA** para selecionar o nível de água em função da quantidade de roupa a ser lavada. A luz indicadora ficará acesa na opção selecionada.

LAVADORA 5,0 kg
- NÍVEL BAIXO: até 1,5 kg de roupa seca.
- NÍVEL MÉDIO: até 2,5 kg de roupa seca.
- NÍVEL ALTO: até 5,0 kg de roupa seca.

LAVADORA 7,0 kg
- NÍVEL BAIXO: até 2,5 kg de roupa seca.
- NÍVEL MÉDIO: até 3,5 kg de roupa seca.
- NÍVEL ALTO: até 7,0 kg de roupa seca.

4. Pressione a tecla **TIPO DE ROUPA** para selecionar a opção que representa o tipo roupa a ser lavada.
   - Para a lavagem de roupa branca normal, selecione a opção BRANCA.
   - Para roupa colorida normal, selecione a opção COLORIDA.
   - Para a lavagem de roupas delicadas, selecione a opção DELICADA. Separe as roupas brancas, das coloridas.

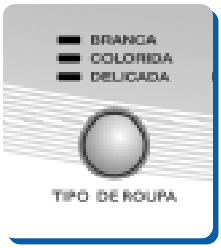

DICA

Nunca lave roupas brancas com coloridas, e nem normais com delicadas, para não danificar as suas roupas. Roupas que soltam pêlos devem ser lavadas separadas das demais.

5. Selecione o programa de lavagem em função do nível de sujeira da roupa. Para isto, pressione a tecla **SELECIONA PROGRAMA / AVANÇA ETAPA DO PROGRAMA**.
   - LAVAGEM PESADA: para lavar roupas muito sujas.
   - NORMAL: Para lavar roupas sujas.
   - SIMPLES: Para lavar roupas pouco sujas.

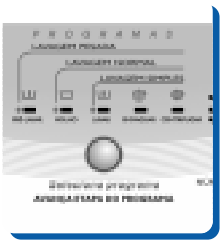

6. No Ciclo Personalizado, pressione a tecla **NÚMERO DE ENXÁGUES** para selecionar o número de enxágües de acordo com sua necessidade.

7. Selecione a temperatura da água do molho pressionando a tecla **TEMPERATURA DA ÁGUA DO MOLHO**. Recomendamos:
   - Quente (45 °C): para roupa muito suja.
   - Morna (30 °C): para roupa suja.
   - Fria (ambiente): para roupa pouco suja.

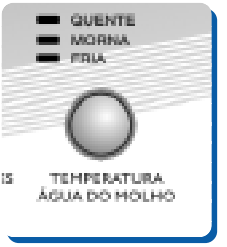

IMPORTANTE

Verifique na etiqueta da roupa a temperatura máxima da água permitida para lavá-la.

8. Pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para iniciar a lavagem. A luz indicadora em funcionamento deixará de piscar, ficando acesa continuamente, até que a lavagem seja finalizada.

Tabela de Programas

Lavadora Intelligent Tira Manchas 5,0 kg

Ciclos Especiais	Tipo de roupa	Etapas de Lavagem					Tempo Aproximado
		Pré-lavar	Molho	Lavar	Enxaguar	Centrifugar	
TIRA MANCHAS	Roupa Branca		■	■	■	■	1 hora e 37 min.
RÁPIDO 30 minutos	Roupa Branca			■	■	■	30 min.
LÃ / EXTRA DELICADO	Roupa Delicada		■	■	■	■	35 min.
PERSONALIZADO	Roupa Branca	■	■	■	■	■	2 horas e 35 min.*
			■	■	■	■	2 horas e 14 min.*
				■	■	■	1 hora e 15 min.*
	Roupa Colorida	■	■	■	■	■	2 horas e 35 min.*
			■	■	■	■	2 horas e 18 min.*
				■	■	■	1 hora e 14 min.*
	Roupa Delicada	■	■	■	■	■	2 horas e 33 min.*
			■	■	■	■	2 horas e 16 min.*
				■	■	■	1 hora e 12 min.*

*Temperatura da água do molho "QUENTE", 3 enxágües, nível alto.

Lavadora Intelligent Tira Manchas 7,0 kg

Ciclos Especiais	Tipo de roupa	Etapas de Lavagem					Tempo Aproximado
		Pré-lavar	Molho	Lavar	Enxaguar	Centrifugar	
TIRA MANCHAS	Roupa Branca		■	■	■	■	1 hora e 53 min.
RÁPIDO 30 minutos	Roupa Branca			■	■	■	30 min.
LÃ / EXTRA DELICADO	Roupa Delicada		■	■	■	■	40 min.
PERSONALIZADO	Roupa Branca	■	■	■	■	■	2 horas e 56 min.*
			■	■	■	■	2 horas e 31 min.*
				■	■	■	1 hora e 22 min.*
	Roupa Colorida	■	■	■	■	■	2 horas e 53 min.*
			■	■	■	■	2 horas e 36 min.*
			■	■	■		1 hora e 20 min.*
	Roupa Delicada	■	■	■	■	■	2 horas e 52 min.*
			■	■	■	■	2 horas e 36 min.*
				■	■	■	1 hora e 25 min.*

*Temperatura da água do molho "QUENTE", 3 enxágües, nível alto.

IMPORTANTE

A duração do programa pode variar em função da variação da pressão da água na sua residência ou quando você selecionar um menor NÚMERO DE ENXÁGÜES, diferente nível de água ou diferente temperatur do molho.

ALTERANDO A PROGRAMAÇÃO

Sua lavadora possui um sistema de segurança para que o programa não seja modificado por acaso. Caso necessite alterar o programa durante a lavagem, siga o seguinte procedimento:

1. Pressione a tecla **INICIA•PAUSA** para a Lavadora entrar em pausa. A luz indicadora EM FUNCIONAMENTO ficará piscando.

2. Selecione o novo ciclo de lavagem pressionando a tecla **CICLOS ESPECIAIS**.

3. Selecione as opções que o ciclo especial escolhido permite.

4. Pressione novamente a tecla **INICIA•PAUSA** para reiniciar a lavagem.

IMPORTANTE

Sempre que você alterar a programação, a água será trocada para dar início ao novo programa. Verifique a necessidade de reabastecer o Multi-dispenser.

4 Limpeza Periódica

LIMPEZA INTERNA DA LAVADORA

A cada dois meses, faça a limpeza interna da Lavadora.

1. Cerifique-se que não exista nenhum peça de roupa no interior da Lavadora.

2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.

3. Selecione:
   - O Ciclo Especial: PERSONALIZADO
   - Nível de Água: ALTO
   - Tipo de Roupa: BRANCA
   - Lavagem: NORMAL
   - Número de Enxágües: 2 ENXÁGÜES
   - Temperatura da Água do Molho: QUENTE

4. Deixe a Lavadora fazer o ciclo completo.

IMPORTANTE

Não utilize programas de menor duração, para garantir que todo o alvejante seja removido da Lavadora.

LIMPEZA EXTERNA DA LAVADORA

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe o vidro da tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na lavadora.
- Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa.
- Não utilize jatos de água ao limpar a sua Lavadora, para não danificar os componentes elétricos.

LIMPEZA DO MULTI-DISPENSER

Limpe o Multi-dispenser com regularidade para que sua eficiência seja mantida. Para realizar a limpeza, siga os passos abaixo:

1. Puxe o Multi-dispenser até que ele pare e trave.

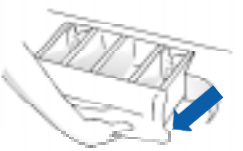

2. Abaixe o Multi-dispenser para que ele destrave e possa ser retirado de seu alojamento.

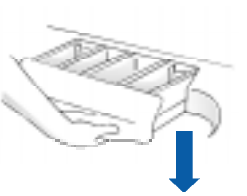

3. Remova os sifões dos compartimentos de alvejante e amaciante, puxando-os para cima.

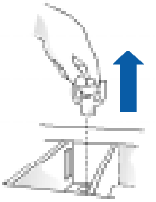

4. Lave os sifões e o Multi-dispenser com água corrente e uma escova ou pincel.

5. Limpe o alojamento do Multi-dispenser com um pano umedecido em água.

6. Monte as peças nos compartimentos de alvejante e amaciante do Multi-dispenser e coloque-o novamente no alojamento.

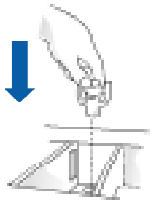

7. Posicione o Multi-dispenser no trilho do alojamento.

8. Levante o Multi-dispenser para que ele se encaixe também na parte superior do alojamento.

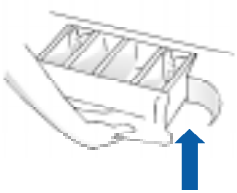

9. Empurre-o suavemente para dentro do alojamento até fechar.

5 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

SOLUÇÕES PRÁTICAS

PROBLEMA	*CAUSA PROVÁVEL*	*SOLUÇÃO*
Lavadora não funciona/não liga	Tecla **INICIA•PAUSA** não acionada.	Acione a tecla **INICIA•PAUSA**.
	Tecla **LIGA•DESLIGA** não acionada.	Acione a tecla **LIGA•DESLIGA**.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde a energia voltar.
	Tampa aberta.	Feche a tampa (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Lavadora com a tampa aberta).
	Plugue fora da tomada.	Conecte o plugue na tomada.
	Defeito na rede elétrica (mau contato).	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho.
	Falta de água.	Verifique se a torneira está fechada ou se está faltando água.
Não entra água	Torneira fechada.	Abra a torneira.
	Mangueira de entrada da água dobrada.	Instale-a adequadamente (Consulte o "Guia de Instalação ").
Não enche	Mangueira de escoamento instalada abaixo da altura mínima (85 cm da base da Lavadora).	Reveja o "Guia de Instalação" e mantenha a mangueira acima de 85 cm e abaixo de 1,20 m.
Não lava	Carga de roupa inadequada para o volume de água.	Selecionar o nível de água de acordo com a carga de roupa.
	Uso inadequado do Multi-dispenser.	Verifique se o dispenser foi abastecido de acordo com o programa.
	Programa inadequado para o tipo de roupa.	Consulte a tabela de programas.
	Sabão não dilui no Multi-dispenser.	Não utilize sabão em pó empedrado ou sabão em pedra. Verifique a validade do sabão em pó.
Aquecimento da água	O aquecimento da água ocorre lentamente somente durante a etapa do molho do programa Normal e Lavagem Pesada. O tempo total varia de acordo com o nível de água escolhido e a temperatura de entrada da água.	Verifique se foi selecionado "Temperatura do Molho Quente" ou "Temperatura do Molho Morno". Somente ao final do molho a água estará na temperatura ideal.
Resíduo no dispenser	Baixa pressão da água (entrando pouca água).	Consulte um encanador ou a companhia de fornecimento de água.
	Sabão empedrado.	Não utilize sabão empedrado Verifique o prazo de validade do sabão.
	Uso inadequado do dispenser.	Verifique se a colocação do sabão foi feita de acordo com o programa.
	Amaciante muito viscoso.	Dilua o amaciante antes de colocá-lo no dispenser.
	Montagem inadequada do dispenser.	Verifique se as peças estão bem encaixadas.

PROBLEMA	*CAUSA PROVÁVEL*	*SOLUÇÃO*
Agitação lenta/ Agita e pára	A Lavadora tem diversas velocidades de agitação, de acordo com o programa escolhido. Esta variação tem por objetivo uma melhor preservação do tecido.	Durante o molho, ocorrem agitações curtas a cada 5 minutos aproximadamente, isso é normal. Verifique se está selecionado a opção "Roupa Delicada" ou ciclo "Lã / Extra Delicado". Para estas opções, a agitação é mais suave ainda, para não danificar suas roupas.
Nível de água muito baixo	Devido ao estágio de "Lavagem Concentrada" no ciclo Personalizado, a Lavadora utiliza um nível de água mais baixo, aumentando a ação do sabão.	Procedimento normal do Produto.
Danifica as roupas	Uso inadequado de alvejante em roupa colorida.	Não utilize alvejante para roupa branca em roupas coloridas.
	Uso inadequado de tipo de roupa/ programa de lavagem.	Siga as dicas de lavagem que se encontram na página 05.
Trepidação/ Deslocamento	Dependendo da distribuição da roupa durante a centrifugação, pode ocorrer uma vibração excessiva da Lavadora.	Abra a tampa e redistribua a roupa ao redor do agitador. Verifique se os pés da Lavadora estão nivelados. Consulte o "Guia de Instalação".
Sinalização de beeps durante o enchimento	Se o tempo de enchimento for superior a 20 minutos (5 kg) ou 30 minutos (7 kg), por baixa pressão ou falta de água, a Lavadora emitirá 7 beeps sonoros durante 1 minuto.	Verifique se a torneira está fechada, faltando água ou totalmente aberta. Se o problema persistir, procure um encanador.
Tempo de lavagem muito longo	Tipo de programa selecionado.	O tempo de lavagem é maior ou menor de acordo com o programa escolhido (consulte tabela de programas na página 21).
Vazamento de água	Mangueira de entrada ou de escoamento de água não está conectada adequadamente ao produto.	Verifique o aperto da mangueira (consulte o "Guia de Instalação").
	Colocação da carga de roupas após o abastecimento de água	Colocar as roupas antes do abastecimento de água
Lavadora não solta água	Mangueira de escoamento está instalada acima de 1,20 m de altura.	Reveja o "Guia de Instalação" e posicione a mangueira na altura adequada.
Barulho/Estalo	Início do escoamento da água/ centrifugação.	Barulho normal do produto (estalos normais).
	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal do produto.
Não centrifuga	A centrifugação inicia-se aproximadamente 1 minuto após o esvaziamento total da máquina.	Antes do início da centrifugação, o cesto gira lentamente por algumas vezes para melhor acomodação das roupas.
Tecla não aceita alteração	Foi selecionado um dos ciclos especiais Tira Manchas, Rápido 30 minutos ou Lã / Extra Delicado e a tecla emite beeps sonoros de ação negada.	Caso necessite alterar as opções da tecla pressionada, utilize o ciclo Personalizado.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se após ler o manual e os guias de uso e de instalação, você não conseguir resolver algum problema e AINDA TIVER ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AO SEU PRODUTO, ligue direto para a Brastemp. Só quem tem uma Brastemp conta com o BRASTEMP CLUB, um canal direto com a Brastemp, com serviços exclusivos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo que o seu produto esteja fora de garantia. Através de um único telefone, você pode tirar dúvidas, dar sugestões e resolver problemas. É só ligar!!

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue:	Outras regiões, ligue:
(011)3116-2499	0800 900 999

DICA

Visite nosso site na Internet, o endereço é:

www.brastemp.com.br

TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Multibrás S.A. Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Serviço Autorizado Brastemp, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do Serviço Autorizado Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação do produto;
- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual/guia de uso do produto.
- o produto tiver recebido maus tratos, descuido, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pelo Serviço Autorizado Brastemp ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS;
- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Multibrás, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto e etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação e etc.;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Multibrás S.A. Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Multibrás S.A. Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Guia de Uso e Instalação e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº675 - Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa Postal 5171.
Grande São Paulo, ligue: (011)3116-2499
Outras regiões, ligue: 0800 900 999

MULTIBRÁS SA ELETRODOMÉSTICOS

DADOS TÉCNICOS

	LAVADORA INTELLIGENT 5 KG	LAVADORA INTELLIGENT 7 KG
Dimensões e Peso		
Sem embalagem		
Altura com a tampa fechada:	103,5 cm	103,5 cm
Largura:	57 cm	62 cm
Profundidade:	61 cm	67 cm
Peso:	38,5 kg	40,5 kg
Com embalagem		
Altura:	104 cm	104 cm
Largura:	61,8 cm	66,8 cm
Profundidade:	66,2 cm	71,3 cm
Peso:	40 kg	43 kg
Consumo máximo de energia:	1,565 kWh	1,910 kWh
Consumo máximo de água:	254,72 litros	303,25 litros
Capacidade de roupa seca:	5 kg	7 kg
Tensão	127 V~/200V~	127 V~/200 V~
Variação de tensão admitida:	127 V~/200 V~	127 V~/200 V~
Freqüência:	60 Hz	60 Hz
Intensidade de corrente		
127 V:	13 A	13 A
220 V:	7 A	7 A
Potência de resistência:	1500 W	1500 W
Potência de funcionamento: (com resistência)	1680 W	1680 W
Centrifugação:	750 rpm	750 rpm
Temperatura máxima		
Ciclo Tira Manchas:	60 °C	60 °C
Ciclo Personalizado:	45 °C	45 °C

FALE DIRETO COM A BRASTEMP

ANTES DE LIGAR PARA A REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS. VOCÊ PODE DAR SUAS SUGESTÕES E RESOLVER QUALQUER DÚVIDA OU PROBLEMA. A LIGAÇÃO É RÁPIDA E FÁCIL.

BRASTEMP CLUB
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Grande São Paulo, ligue:
(011)3116-2499

Outras regiões, ligue:
0800 900 999

Visite nosso site na internet
www.brastemp.com.br

MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS
Rua Olympia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 – São Paulo – SP
Caixa Postal 5171

BRASTEMP
não tem comparação

Nº DA PEÇA: 326013042 - REV. 004 - 07/01